
Machine Translated by Google

Réglage pneumatique de la hauteur


Le réglage pneumatique de la hauteur permet d'adapter le siège à la taille de chaque utilisateur.

Pour relever le siège : Soulevez légèrement votre poids et tirez le levier vers le haut.(1)
Pour abaisser le siège : Restez assis et tirez le levier vers le haut.(1)

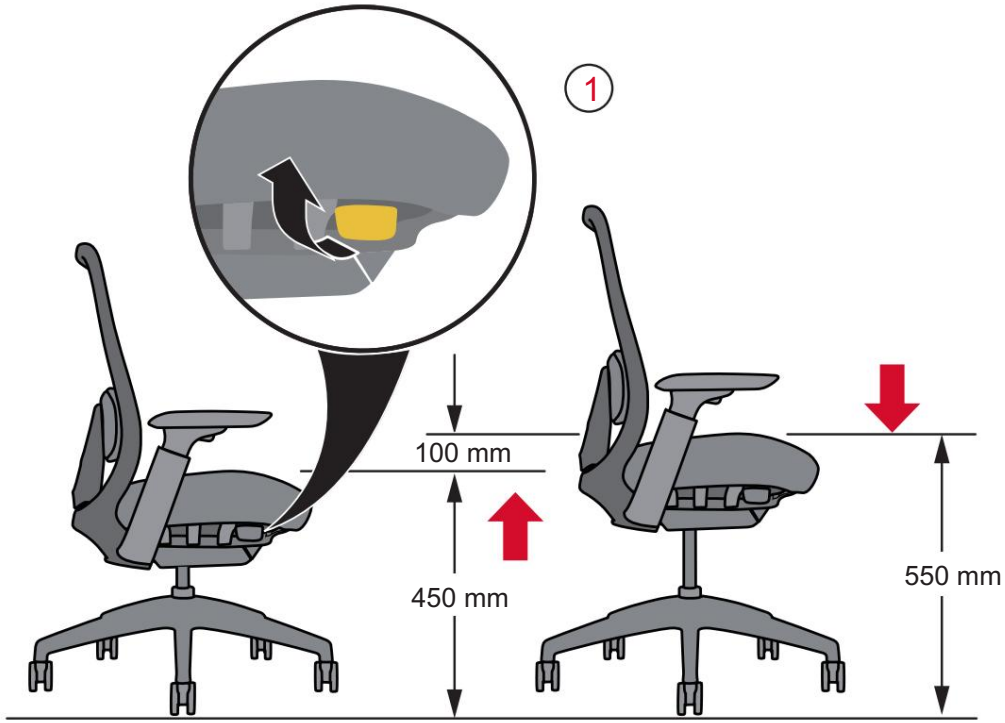

Réglage de la profondeur du siège

Tirez le levier vers le haut et faites glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position souhaitée. Relâchez le levier pour verrouiller l'assise.

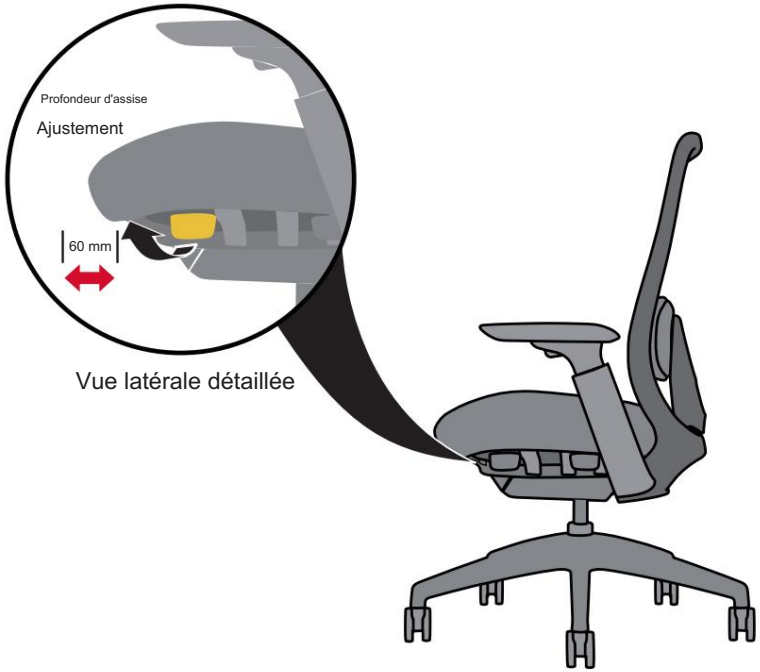

Vue latérale détaillée

Machine Translated by Google

Mouvement de l'accoudoir

Réglage de la hauteur : en position assise, appuyez sur le bouton et saisissez l'accoudoir pour le monter ou le descendre à la hauteur souhaitée. Relâchez le bouton pour verrouiller.

Avant et arrière : Saisissez le coussinet du bras et faites-le glisser vers l'avant ou vers l'arrière pour régler la profondeur.

Largeur (gauche et droite) : En position assise, tenez le coussin de l'accoudoir et faites-le glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour ajuster la largeur.

Pivotement (rotation) : En position assise, tenez le coussin de l'accoudoir et faites-le pivoter à gauche ou à droite selon l'angle souhaité.




Verrouillage de l'inclinaison arrière

Inclinez-vous selon l'angle souhaité (choisissez parmi 4 positions).

Tirez le levier vers le haut et penchez-vous légèrement en arrière pour déverrouiller le verrou.(2)

Abaissez le levier pour verrouiller le dossier en place.(3)

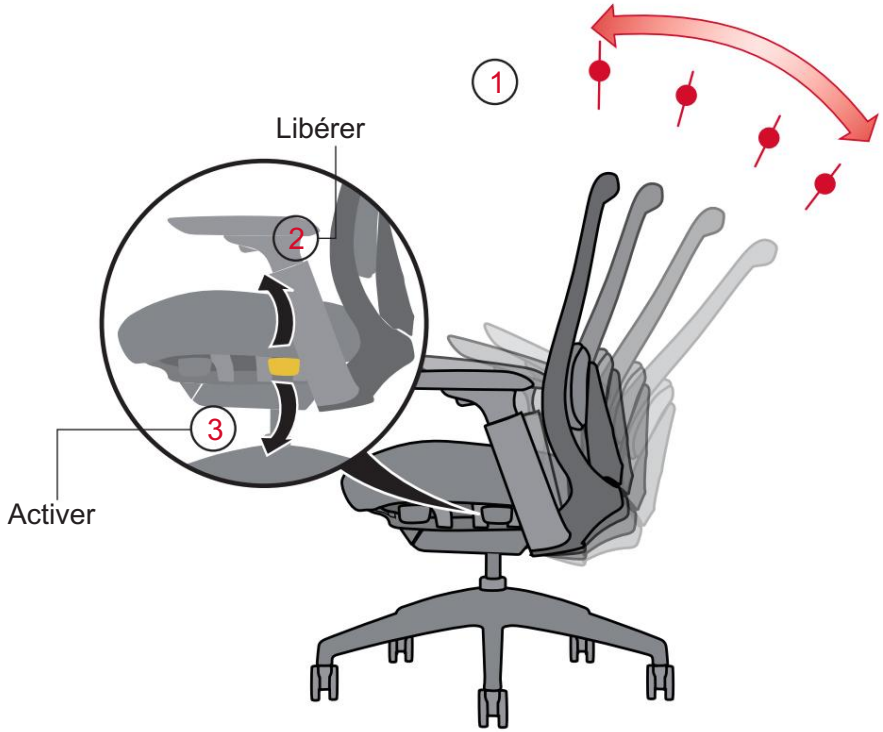

Machine Translated by Google

Mouvement lombaire

En position assise, appliquez une pression égale aux deux extrémités de la Support lombaire. Faites-le glisser vers le haut ou vers le bas le long du réglage.
Suivez la trajectoire jusqu'à la position souhaitée.



Mouvement de l'appui-tête

Réglage de la hauteur (mécanisme à cliquet) : Pour relever l'appui-tête, tirez-le vers le haut d'un cran à la fois. Pour l'abaisser, tirez-le complètement vers le haut pour déverrouiller le mécanisme ; il redescendra ensuite en position basse.

Réglage de l'angle : Saisissez le coussin de l'appui-tête et faites-le pivoter vers l'avant ou vers l'arrière pour trouver l'angle de soutien cervical préféré.

