








# Notice de montage NOVA 2610

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |  | 1 | H, J, K |  M8x25 | 3 | | | |
| B |  | 1 | L, J, K |  M8x40 | 2 | | | |
| C |  | 1 | P |  | 1 | | | |
| D |  | 1 | Q |  M6x30 | 2 | | | |
| E |  | 1 | | | | | | |
| F |  | 5 | | | | | | |
| G |  M6 | 1 | | | | | | |


①

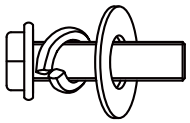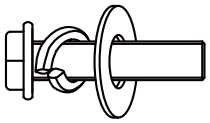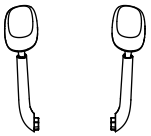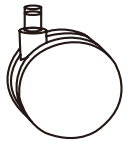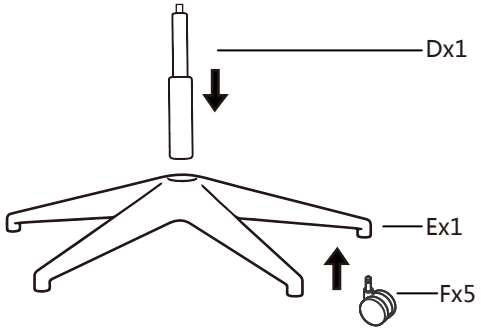


②

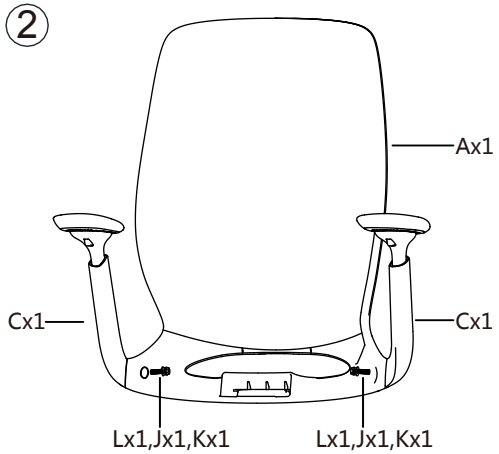



③

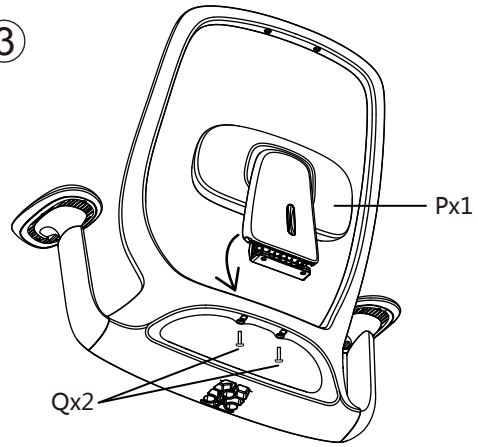



Remove the screws before installing the lumbar support

④

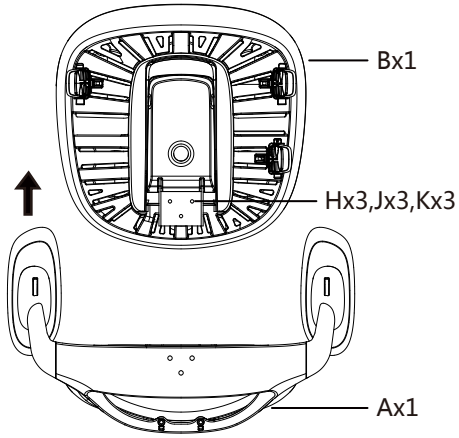


⑤

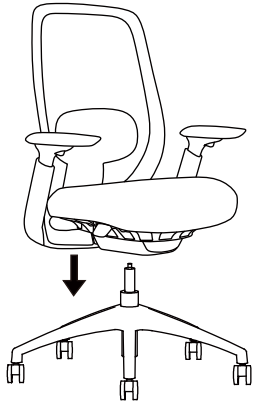

⑥

ITEK
SIÈGES DE BUREAU